



AQ-S07

# 水でくっつくふしぎなビーズ!

## アクアビーズアート☆

### スタイリッシュなアート☆

### 取扱説明書

保護者の方と一緒に  
お読みください。

●この説明書を最後までよく読んでからアクアビーズアート☆を作ってください。●

アクアビーズアート☆は  
食べ物ではありません。  
口にいけないで  
ください。




ビーズには「苦味」がついています


- ビーズには小さなお子様の誤飲を防ぐ  
目的で「苦味」をつけてあります。
- 遊んだ後は、苦味成分が手に付着して  
いる場合がありますのでせっけんなどで  
しっかりと手を洗ってください。
- ※苦味の成分は健康に影響のない成分  
(デナトニウムベンゾエイト)を使用しています。

### セット内容


① 本体…1個

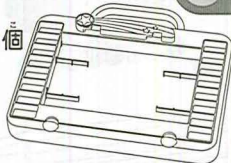

② デザイナーズテーブル…1個

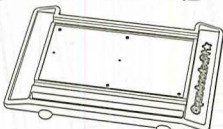


③ ペンホルダー①…1個



④ ペンホルダー②…1個




⑤ ビーズプレート…2個



⑥ デザイナーズペン

あか…1本  
アイボリー…1本  
ピンク…1本  
オレンジ…1本  
きいろ…1本  
きみどり…1本  
あお…1本  
ちゃいろ…1本

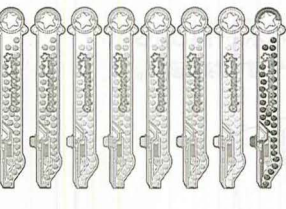

⑦ きりふき…1個




⑧ 5mm球ビーズ

あか…約150個 クリアイエロー…約250個  
アイボリー…約250個 クリアグリーン…約200個  
クリアピンク…約250個 クリアブルー…約100個  
クリアオレンジ…約250個 クリアブラウン…約150個


※ビーズは、イラストシートのデザインを  
1つずつ作るのに必要な量となっています。

⑨ イラストシート…6枚

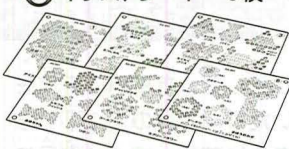

⑩ ビーズ入れ…1個

ビーズ入れフタ…1個



- 保護者の方と一緒に読んでください。
- 説明書はなくさないように保管してください。
- 水を使うので、ぬれても良い場所で遊んでください。
- 汚れても良い服装で遊んでください。
- ぬれている場所やぬれた手で遊ばないでください。

### 注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読み下さい。



- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 小さな部品があります。口の中には絶  
対に入れないでください。
- 誤飲の危険がありますので、3歳未満  
のお子様には絶対に与えないでください。  
また3歳未満のお子様と一緒に遊ばな  
いよう注意してください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ビ  
ーズを耳、鼻、目などに入れないよう注  
意してください。
- ビーズをさわった手で目をこすったりし  
ないでください。
- 体質によって手荒れなどが生じる場合  
があります。皮膚に異常を感じた時は  
使用を中止し医師に相談してください。
- プラスチック袋は梱包材ですので、開封、取り  
外し後はすぐに捨ててください。
- ビーズや作品は口の中に絶対に入れないで  
ください。
- ビーズは水溶性です。溶けたビーズが皮膚  
や服に付いた時は、水で洗い流してください。  
万一飲み込んだ場合は大量の水を飲ませ、  
医師に相談してください。
- 本体とデザイナーズテーブルのロック部やす  
き間、デザイナーズペンの先端に指や髪の毛  
はさまれないように注意してください。
- 製品や付属品は使用目的以外の事には使  
用しないでください。
- 遊んだ後は、床などに放置せず、3歳未満の  
お子様の手の届かない所に保管してください。

### 使用上の注意

- 破損、故障、変形の原因になりますので、本体、デザイ  
ナーズテーブル、ビーズ入れ、ビーズプレート、きりふき、デザ  
イナーズペンや作品には無理な力を加えないでください。
- ビーズは付属のビーズプレートの上で使用してください。
- 傾斜の無い平らなところで遊んでください。
- デザイナーズペンのフタや本体からデザイナーズテー  
ブルを外すときはビーズがこぼれないように注意してください。  
《本製品は水溶性ビーズを使用しています。下記に注意  
してください》
- ビーズを、衣類・じゅうたん・家具・壁などにつけないよう  
に注意してください。色が付着して落ちにくくなる場合  
があります。
- 水を使用しますので、水がこぼれても良い場所  
で遊んでください。また遊んだ後は、タオルなどで十  
分に拭き取ってください。
- ビーズの変形の原因になりますので、ビーズや、  
デザイナーズペン本体を水に濡らさないように、  
十分注意してください。
- ペンのフタは着脱式です。外れた場合は再度取  
りつけてください。
- 高温・多湿の場所や直射日光が当たる場所  
での使用や保管は行わないでください。
- 濡れた手でビーズをさわらないでください。
- 汚れても良い服装で遊んでください。

### —お客様へ—

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうご  
ざいます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改  
良をおこなっております。そのため、生産ロットにより多少仕様が異な  
る製品がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しており  
ますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。  
〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5  
(株)エポック社 お客様サービスセンター  
TEL.029-862-5789  
(電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。)  
【電話受付時間】月～金曜日(祝・祭日及び弊社特休日を除く)10時～12時、13時～17時

対象年齢6才以上


発売元

株式会社 **エポック社**  
EPOCH 東京都台東区駒形2-2-2


© EPOCH CO., LTD. MADE IN CHINA

### じゅんぴ


#### 本体の使い方

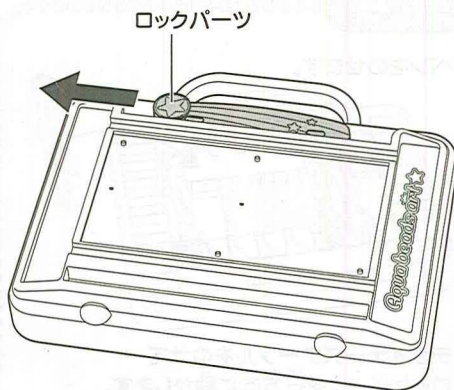① ロックパーツを図のやじるし方向へ  
動かします。

② デザイナーズテーブルをもちあげて、はずします。

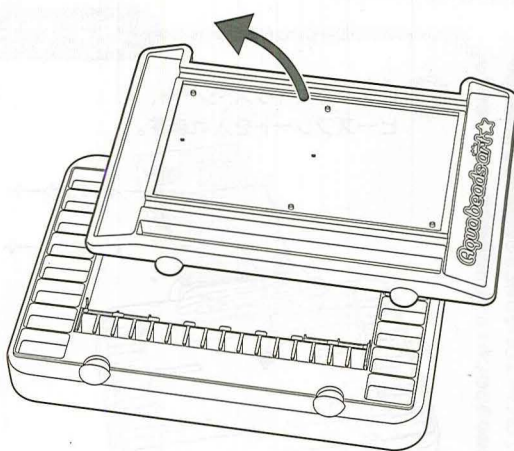


③ ペンをセットします。

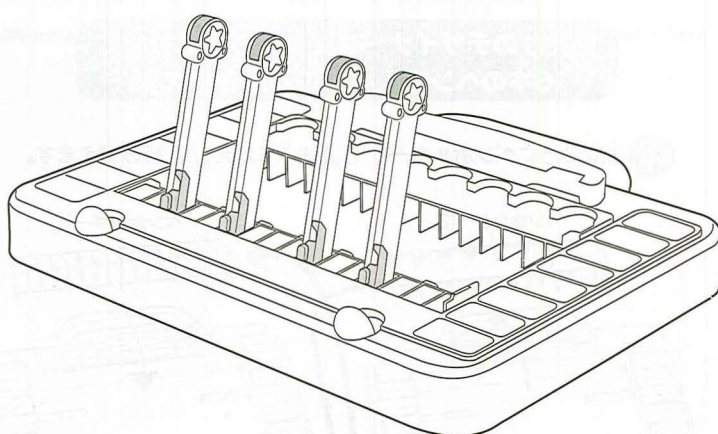


#### ビーズの入れかた

※デザイナーズペンには約50個のビーズが入ります。  
※デザイナーズペンには必要以上のビーズを入れないでください。

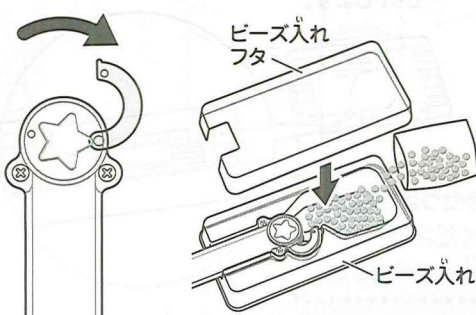① デザイナーズ  
ペンのフタを  
あけます。② イラストのようにビーズ  
入れにデザイナーズペンを  
セットしてビーズを入れ、  
ビーズ入れのフタをします。③ かるくふってビーズを  
デザイナーズペンの中に入れます。●ビーズを入れたらビーズ  
入れからペンをはずして  
ペンのフタをしめます。



#### ペンの先端からもビーズがはいるよ!

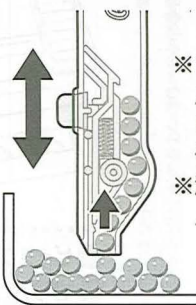ペンの先端をビーズに押しつけて  
連続してビーズを入れることができます。

※10個以上ビーズを  
入れる時は、  
ビーズ入れを  
使用してください。  
※濡れたビーズを  
入れないでください!

●ペンと同じ色のビーズを入れてね!


#### デザイナーズペンの使い方

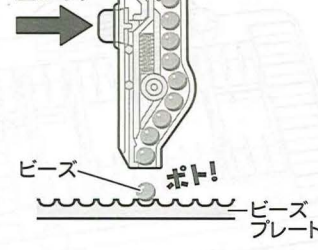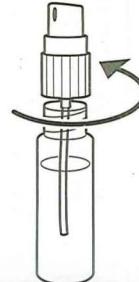ボタンを  
押すと  
ビーズが  
出ます。※ビーズが出ない時は、ペンを  
上下にふってください。きりふきは図の  
ようにキャップを  
はずして  
水を入れます。




「ネコにゃん」をつくりましょう小さいイラストはつくりやすいので、さいしょに「ネコにゃん」をつくってれんしゅうします。

- ① イラストシート②をデザイナーズテーブルにセットします。凸にイラストシートの穴をあわせます。

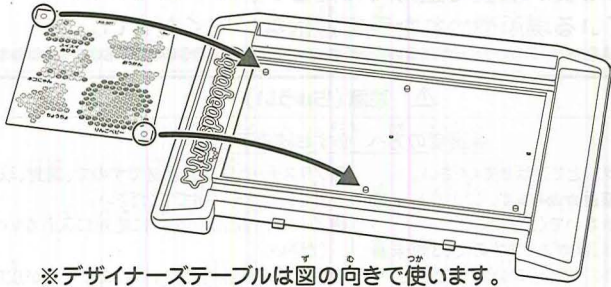


※デザイナーズテーブルは図の向きで使います。

- ② ベースにビーズプレートにセットします。ベースの凸にビーズプレートの凹をあわせます。

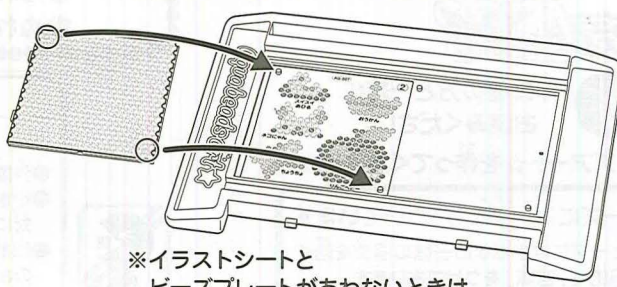



※イラストシートとビーズプレートがあわないときはビーズプレートのむきを、かえてください。

- ③ イラストシートの「ネコにゃん」の色にあわせてデザイナーズペンでビーズをおきます。

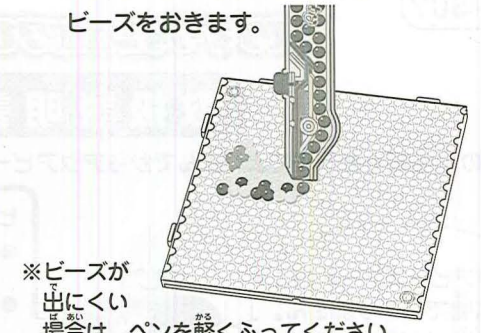


※ビーズが出にくい場合は、ペンを軽くふってください。

- ④ ならんだビーズゼンたいにきりふきで水を2〜3かいかけます。

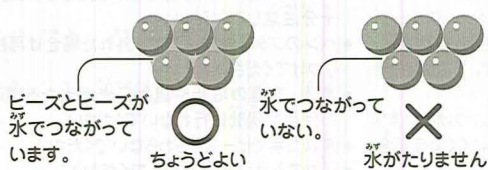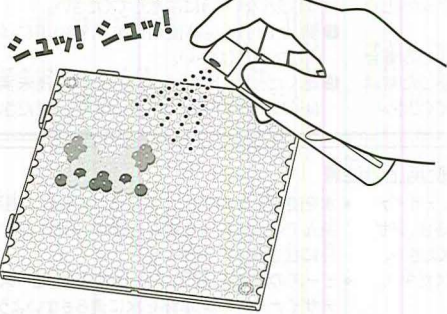


- ⑤ ビーズをならべて水をかけたらデザイナーズテーブルのへこみにたてかけます。水をかけたら、さわらないで、かわくまで待ちましょう! (1時間以上はさわらないでください)

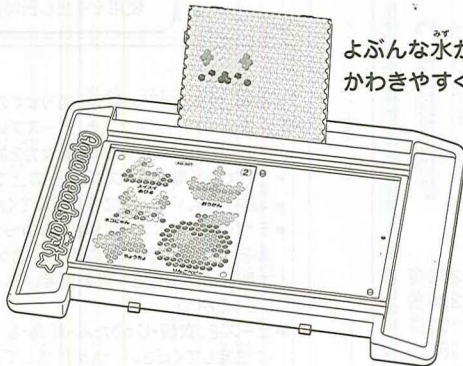

よぶんな水が下におちて、かわきやすくなります。

- ⑥ 水がかわいたら、ビーズプレートからそとはがしてできあがり! ※作った作品は水にぬらさないでください。

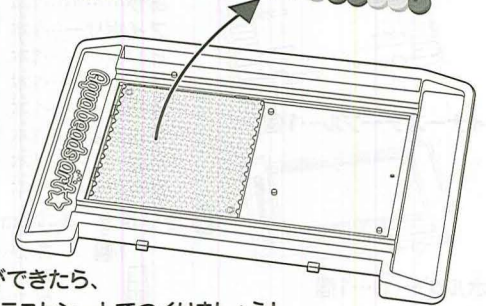

「ネコにゃん」ができたなら、つぎは好きなイラストシートでつくりましょう! ※つぎに作るときはかならずビーズプレートをよくかわかしてください。


## ビーズをかさねて作品を完成させよう!

イラストシートで作った部品をかさねて作品を完成させます。かさねたいところに水をかけて、図のようにビーズで作った部品をのせてかわかします。パッケージの写真やイラストをさんこうに作ってね!



## アクアビーズアート☆をきれいににつくるために

つくった作品をうらがえして、きりふきで水をかけます。水がかわいたら、作品の上に平らなおもしをのせます。きれいでまっすぐな作品になります。

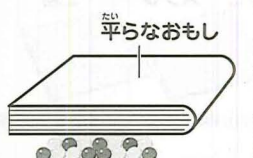


## ビーズプレートをつないで大きな作品もつくれます




## 別売りのデザイナーズエクセラとあわせて16本のペンを入れることができます。

- ① 図のようにペンホルダー①と②をうらがえして、組み替えます。

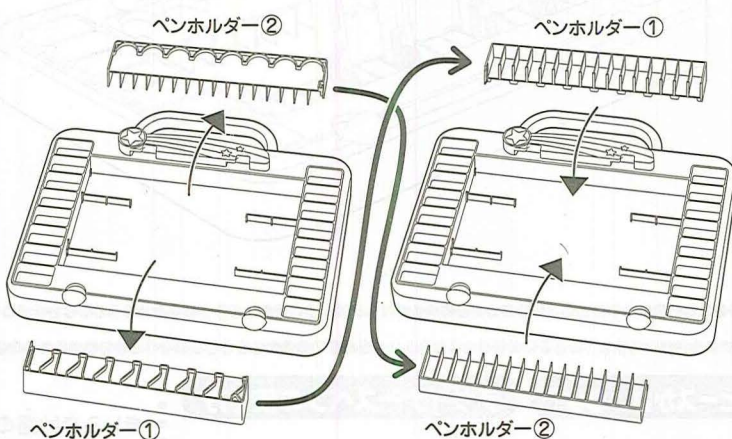


- ② ペンのボタンを上にしてタテに入れます。

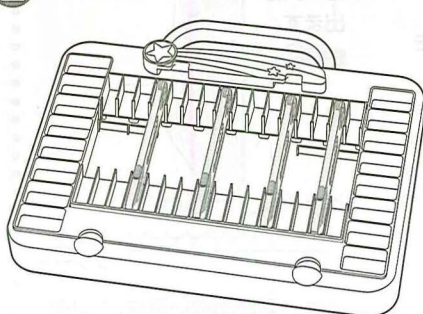


## あそびおわったら


- ① 図のようにイラストシート、ビーズプレートを入れます。

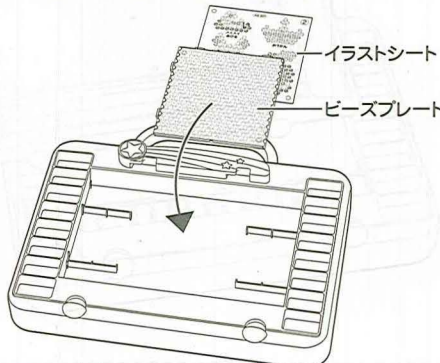


- ② ペンホルダーを図の向きでセットします。

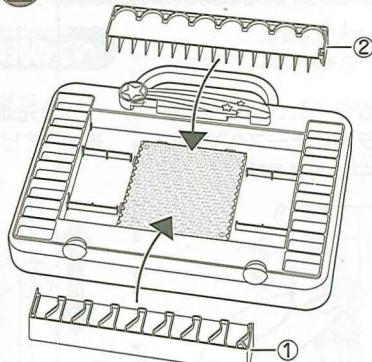


- ③ ペンをのせます。

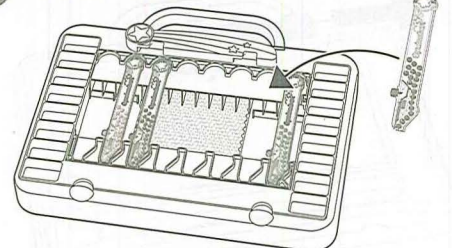

- ④ デザイナーズテーブルをのせてロックパーツを右方向に動かします。

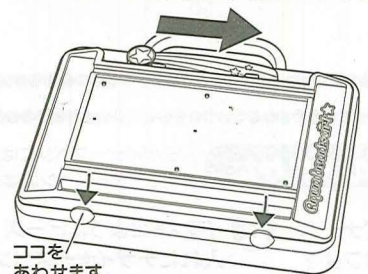

- ⑤ 本体をうらにして、きりふきを押しこむようにセットします。

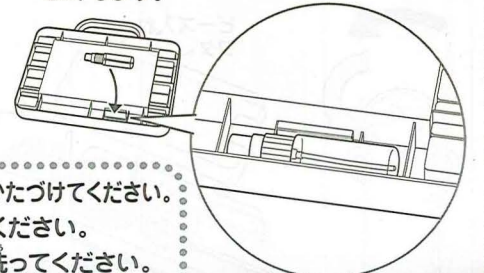

- ビーズプレートはよくあらってかわかしてから、かたづけしてください。
- きりふきの中の水をすてて、かわかしてください。
- 溶けたビーズが手についたら、手をよく洗ってください。